



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### Вызывная панель для видеодомофонов HIQ-СМ9



Перед использованием вызывной панели убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации.  
Сохраните данное руководство для справки.

## Описание

Вызывная панель HIQ-СМ9 предназначена для совместного применения с мониторами видеодомофонов HIQ-НF 8ХХ. Панель позволяет получать видеоизображения посетителей перед местом ее установки и осуществлять двустороннюю аудио связь с посетителем. Инфракрасная подсветка позволяет получить изображение при полном отсутствии освещения.

## Основные характеристики

<b>Тип матрицы</b>	<b>CMOS, 600 твл</b>
<b>Питание:</b>	DC 15V (от внутреннего блока)
<b>Открытие замка</b>	Импульс, 12В
<b>Температура</b>	-30°C-+60°C
<b>Метод установки</b>	Настенный/Встроенный
<b>Размер</b>	75x160x30 мм
*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.	


## Комплектация

- |    |                                  |       |
|----|----------------------------------|-------|
| 1. | Вызывная панель                  | 1 шт. |
| 2. | Адаптер для встроенной установки | 1 шт. |
| 3. | Угловой адаптер                  | 1 шт. |
| 4. | Козырек                          | 1 шт. |
| 5. | Крепеж                           | 1 шт. |
| 6. | Паспорт                          | 1 шт. |

## Внешний вид устройства



## Схема подключения

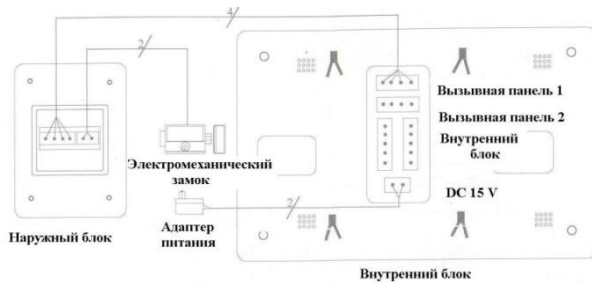

## Назначение проводов

Назначение	+12В	Аудио	Общий	Видео
Цвет провода	красный	зеленый	черный	желтый

## Эксплуатация с монитором HIQ HF-8XX

1. Чтобы включить монитор нажмите кнопку
2. Чтобы переключить изображение монитора на альтернативную вызывную панель нажмите и удерживайте кнопку
3. Чтобы открыть замок, во время вызова нажмите кнопку , или перейдите в режим просмотра камеры, нажав кнопку , затем кнопку .
4. Для начала разговора с посетителем нажмите кнопку
5. Для смены мелодии вызова нажмите кнопку
6. Для регулировки яркости, контрастности перейдите в меню, нажав кнопку на боковой стороне монитора.

## Устранение неисправностей

№	Неисправность	Возможная причина
1	Устройство выключено (лампа питания не горит)	- вилка кабеля питания не полностью вставлена в розетку или в сети нет напряжения. - произошло короткое замыкание проводов на участке между внутренним и наружным блоком.
2	Вызов и связь с посетителем осуществляются, но на экране нет изображения	-неправильно отрегулирована яркость изображения.
3	Уровень звука очень низкий	- необходима настройка уровня звука.
4	Нет резкости изображения	- необходима настройка уровня контрастности.
5	Дверной замок не открывается	- провода между наружным блоком и затвором слишком тонкие. - расстояние между наружным блоком и затвором слишком велико (должно быть максимум 10 метров).

## Меры предосторожности

- 1) Не разбирайте устройство. Ремонт должен производиться специалистом.
- 2) Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже  $-30^{\circ}\text{C}$  и выше  $+60^{\circ}\text{C}$ .
- 3) Не подвергайте устройство механическим воздействиям и воздействию прямых солнечных лучей.
- 4) Берегите устройство от дождя и влаги.
- 5) Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства и не помещайте в них чужеродные предметы.